
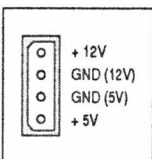


J8: LED/SYNC

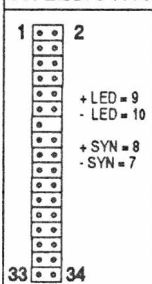

J8 15-16		Natychmiastowy start silnika.	J8 15-16		Start na rozkaz.
J8 17-18		Praca bez kontroli parzystości.	J8 17-18		Praca z kontrolą parzystości.
J8 19-20		Symulacja usunięcia R-T; nie da się usunąć fizycznie	J8 19-20		Pakiet R-T dołączony jest do linii magistrali SCSI.

J8 21		24 23	Dysk zasila pakiet R-T.
J8 21		24 23	Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR.
J8 21		24 23	Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.
J8 21		24 23	Dysk zasila linię TERMPWR.

J8 1 3 5	2 4 6								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7	